brennenstuhl®

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55

(ES) **Manual del usuario** 20

(ES) Manual del usuario

Lámpara de LED de alta eficiencia
L801 IP 55
L801 PIR IP 55 (incl. detector de movimiento)

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar el sistema. Conserve este manual del usuario en un sitio seguro y téngalo al alcance del producto.

Importante:
Instalación debe ser realizada únicamente por personal técnico instruido y deben seguirse todos los estándares y requerimientos técnicos para la instalación correcta.

Las lámparas de LED son extremadamente brillantes. No mire dentro del haz luminoso, ya que esto podría ocasionarle un daño visual permanente.

Selección de la ubicación

- Para mejores resultados, instale la lámpara sobre una superficie sólida de aprox. 2 m por encima del nivel del piso.
- Seleccione un sitio debajo de la cobertura del techo para la instalación.

Sólo L801 PIR IP 55:
- No dirija el detector del movimiento hacia la piscina, los ductos de calefacción, acondicionadores de aire ni hacia objetos con cambios extremos de temperatura.
- No dirija el detector de movimiento hacia árboles o arbustos o lugares en los que se encuentren las mascotas.
- Recuerde que, antes de instalar la lámpara, el detector de movimiento es más sensible al movimiento a lo largo de un área cubierta y menos sensible al movimiento en torno al sensor.

Instalación / cableado

- Afloje los tornillos para remover la placa de la base.
- Utilice la placa de la base para marcar los orificios de perforación en el sitio deseado. Perfore los orificios marcados y compruebe que no se hayan dañado los tubos o los cables ocultos.
- Introduzca los cables de alimentación a través del ojal de caucho.
- Asegure la placa base con los sujetadores y tapones de pared apropiados en el sitio deseado.
- Observe el diagrama para el cableado y compruebe la conexión adecuada de los cables y tornillos.

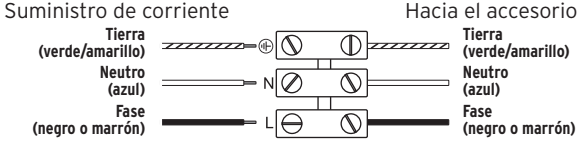

⏚ ¡Esta lámpara debe estar conectada a tierra!

- Cambie la lámpara con los dos tornillos de ajuste sobre la placa base.

Instrucciones de mantenimiento:
No abra la unidad de LED. Los LED no pueden reemplazarse.
Cualquier contacto puede dañar los LED.
Reemplace inmediatamente cualquier cubierta protectora dañada.
No utilice la lámpara sin la cubierta protectora impecable.
Limpie la lámpara y el detector de movimiento con un paño húmedo, si es necesario. No utilice químicos ni agentes agresivos para la limpieza del dispositivo.

Sólo L801 PIR IP 55:
Ajuste del sistema de iluminación
En la parte baja hay 2 perillas de control.



TIME
Utilice la perilla de control **TIME** del detector de movimiento para temporizar entre aprox. 5 segundos y 7 minutos después de la detección del último movimiento.

LUX
El ajuste de la luz determina el brillo ambiental con el que el sistema luminoso se enciende.
Espere hasta que se alcance el brillo ambiental deseado.
- Cambie el ajuste de la perilla de control **LUX** hacia el icono ☾.
- Ahora encienda la perilla de control lentamente hacia el icono ✹ hasta que la luz se encienda en forma controlada por el movimiento.
- La lámpara encenderá entonces automáticamente con el brillo determinado.

Especificaciones

Datos técnicos:

Alimentación de red:	- L801 IP 55:	100-240 V~ 50 Hz
	- L801 PIR IP 55:	220-240 V~ 50 Hz
Salida:	- L801 IP 55:	12,2 W / cosφ: 0,52
	- L801 PIR IP 55:	12,7 W / cosφ: 0,52
Modo de reserva:	aprox. 0,6 W	
Clase de protección:	IP 55	
Iluminación externa:	no conecte lámparas externas	

Sólo L801 PIR IP 55:

Detector de movimiento:	sensor infrarrojo pasivo
Intervalo de detección / ángulo de detección:	hasta 8 m / hasta 140° (horizontal)
Ajuste del tiempo:	entre 5 s y 7 min

Eliminación

¡No elimine los dispositivos eléctricos con el desperdicio doméstico!
Según la Directiva Europea 2002 / 96 / EG para la eliminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos y la implementación nacional, los desechos de los dispositivos eléctricos deben colectarse por separado y reciclarse respetando el medioambiente. Infórmese sobre los puntos de recolección de su municipio para la eliminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos.

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Germany

lectra-t
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S.
F-67460 Souffelweyersheim

www.brennenstuhl.com

0454480/711